

LANDMANN

CHARCOAL GOURMET™ PORTABLE GRILL

MODEL 610101

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FOR SAFE OPERATION, PLEASE READ ALL ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USE.

PARA TENER UNA OPERACION SEGURA POR FAVOR DE LEER TODAS LAS REGLAS ANTES DE MONTAR Y LAS DIRECCIONES DE OPERACION ANTES DE USAR.

Congratulations on your purchase of the Charcoal Gourmet™ Portable Grill! At Landmann USA, our goal is to provide grills that are easy to assemble and fun to use. Should you have questions, issues, a defective part or if you have any questions concerning its use, please contact us at: grills@landmann-usa.com
-OR-
1-877-3GRILLS (1-877-347-4557) M-F 8-5 Eastern Time
Proof of purchase may be required.

Landmann USA
Cartersville, GA 30120
Made in China

Las felicitaciones en su compra de la parrilla portatil Charcoal Gourmet™! En Landmann USA, nuestro objectivo es tener productos que son facil de montarlos y con buenas diversiones para usar. Si usted tiene preguntas, una pieza defectuosa, o algunas preguntas referentes a su uso, ponganse en contacto con nosotros: grills@landmann-usa.com
-OR-
1-877-3GRILLS (1-877-347-4557) M-F 8-5 Eastern Time
Una prueba de compra se puede requirir.

Landmann USA
Cartersville, GA 30120
Hecho en China

READ FIRST!
RULES FOR SAFE OPERATION

- THE **CHARCOAL GOURMET™** IS FOR OUTDOOR USE ONLY!
- DO NOT USE MORE THAN 16-20 CHARCOAL BRIQUETS AT ONE TIME.
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES.
- DO NOT USE ON LAWNS OR WOODEN DECKS.
- KEEP THE **CHARCOAL GOURMET™** AWAY FROM BUILDINGS, FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- THE **CHARCOAL GOURMET™** IS FOR ADULT USE ONLY.
- DO NOT MOVE THE **CHARCOAL GOURMET™** WHILE IT IS BEING USED.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS.
- USE CAUTION WHEN OPENING THE LID, AS HOT STEAM OR A FLARE UP COULD CAUSE BURNS.
- BEFORE EACH USE, MAKE SURE THE **CHARCOAL GOURMET™** IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED- SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.
- BE SURE ALL COALS ARE COLD BEFORE EMPTYING. IF NECESSARY POUR WATER ON COALS BEFORE MOVING GRILL.

¡LEA PRIMERO!
LAS REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA


- **CHARCOAL GOURMET™** ES PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE!
- NO UTILICE MÁS DE 16-20 BRIQUETS DE CARBÓN AL MISMO TIEMPO.
- COLOQUE SOLAMENTE EN LADRILLO, CONCRETO, PIEDRA, U OTRAS SUPERFICIES DE LA ALBAÑILERÍA.
- NO UTILICE EN CÉSPEDES O CUBIERTAS DE MADERA!
- MANTENGA **CHARCOAL GOURMET™** LEJOS DE EDIFICIOS, ARTÍCULOS INFLAMABLES Y VEHÍCULOS.
- **CHARCOAL GOURMET™** ESTÁ PARA EL USO DE ADULTO SOLAMENTE.
- NO MUEVA **CHARCOAL GOURMET™** MIENTRAS SE ESTÁ UTILIZANDO.
- NO LE DEJA DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ESTA EN USO.
- NO UTILICE EN CONDICIONES VENTOSAS!
- TENGA CUIDADO ABRIENDO LA TAPA, VAPOR CALIENTES O LLAMAS PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS.
- ANTES DE USAR **CHARCOAL GOURMET™,** SEGURA QUE ESTA EN BUENAS CONDICIONES.
- USE PRECAUCION DESPUES DE EXTINGUIR EL FUEGO- LA SUPERFICIE SEGUIRA SIENGO CALIENTE POR UN TIEMPO.
- ANTES DE VACIAR ESTE SEGURO QUE LOS BRIQUETS DE CARBON ESTAN APAGADOS. SI ES NECESARIO PONGA AQUA A LOS CARBONES ANTES DE MOVIL LA PARRILLA.

PARTS LIST:
LISTA DE PIEZAS:

When unpacking the Charcoal Gourmet™ Portable Grill from the carton, make sure you find and become familar with all the pieces listed below:

Al desempaquetar La Parrilla Portatil Charcoal Gourmet™ de la caja, asegurase que se hace familiar con todos las partes listas abajo:

A

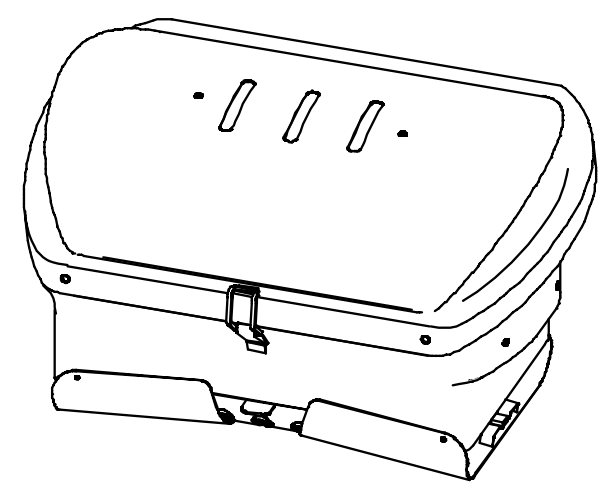


(1) GRILL ASSEMBLY INCLUDING PRE-ASSEMBLED LID, BOWL AND LEGS
(1) MONTAJE DE LA PARRILLA INCLUYENDO LA TAPA, EL TAZÓN Y LAS PATAS PREMONTADAS

B




(1) TOP VENT INCLUDING TWO EACH: PIN, OPENING WASHER
(2) RESPIDADERO DE LA TAPA INCLUYEN DOS DE CADA UNO: PERNO, ARANDELA QUE SE ABRE

C




(2) SIDE HANDLES INCLUDING TWO EACH: SCREW, GASKET, WASHER
(2) MANIJA LATERAL INCLUYEN DOS DE CADA UNO: TORNILLO, JUNTA, ARANDELA

D

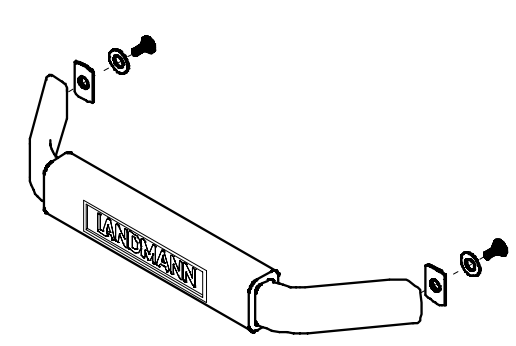


(1) LID HANDLE INCLUDING TWO EACH: SCREW, GASKET, WASHER
(1) MANIJA DE LA TAPA INCLUYEN DOS DE CADA UNO: TORNILLO, JUNTA, ARANDELA

E

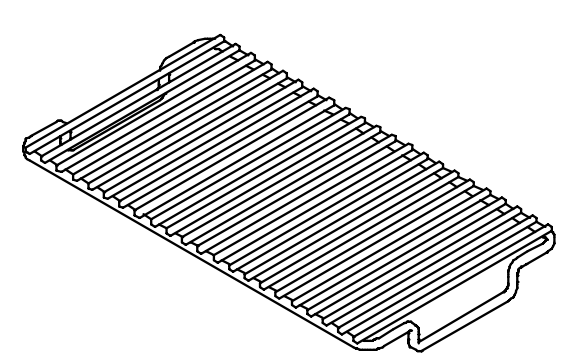

(1) CHARCOAL GRATE
(1) PARRILLA DEL CARBÓN

F

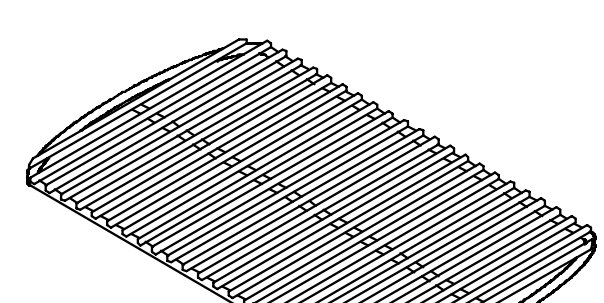

(1) COOKING GRATE
(1) PARRILLA DE COCINAR

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY:
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE:

• Phillips screwdriver •
• Destornillador Phillips •

LANDMANN

CHARCOAL GOURMET™ PORTABLE GRILL

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

STEP 1: ATTACH TOP VENT
Unclamp the latch and open the lid. Find the top vent [B] and open attached hardware bag that contains (2) pins and (2) opening washer. Attach the vent to the lid inserting the pin from the top, fastening each pin with a opening washer. See STEP 1 below.

PASO 1: FIJE EL RESPIDADERO DE LA TAPA
Abres el cierre y la tapa. Encuentre el respiradero superior [B] y abra el paquete de la ferreteria que contiene (2) los pernos y (2) las arandelas que se abre. Monte el respiradero a la tapa con la perna y la arandela que de se abra. Vea el PASO 1.

STEP 2: ATTACH LID HANDLE
Find the lid handle [D] and remove the screws, washers and gaskets that are attached to the handle. Use these screws to attach the handle to the lid making sure the gaskets are between the handle and the lid, and the washers are between the head of the screw and lid. See STEP 2 below. Tighten all screws securely.


PASO 2: FIJE LA MANIJA DE LA TAPA
Encuentre la manija de la tapa [D] y quite los tornillos y las juntas que se unen a la manija. Utilice estos tornillos para unir la manija a la tapa asegurandose de que las juntas están entre la manija y la tapa. Vea la ilustración 2. Apriete todos los tornillos con seguridad.

STEP 3: ATTACH SIDE HANDLES
Next find the (2) side handles [C] and remove the screws, washers and gaskets that are attached to the handles. Use these screws to attach (1) handle to the right side and (1) to the left side of the bowl. Make sure the gaskets are in between the handle and the bowl, and the washers are between the head of the screw and bowl. See STEP 3 below. Tighten all screws securely.

PASO 3: UNA LAS MANIJAS LATERALES
Después encuentre (2) las manijas [C] del lado. Quita los tornillos y las juntas que se unen a las manijas. Utilice estos tornillos para unir (1) la manija al derecho y (1) al lado izquierdo del tazón. Asegurandose que las juntas estén entre la manija y el tazón. Vea la ilustración 3. Apriete todos los tornillos con seguridad.

STEP 4, 5, 6: UNFOLD LEGS & INSTALL GRATES
Unfold the legs and make sure they are positioned like shown in illustration below. Place the charcoal grate [E] on the bottom of the bowl followed by the cooking grate [F]. You are now ready to cook! Please read the operating instructions next.

PASO 4, 5, 6: DESPLEGA LAS PATAS Y MONTE LAS REJILLAS
Revele las patas y asegurandose de que están colocadas como demostrada en la ilustración abajo. Coloque la parrilla del carbón [E] en el fondo del tazón seguido por la parrilla de cocinar [F]. Está ahora listo para cocinar! Lea por favor las instrucciones de operacion siguiente.

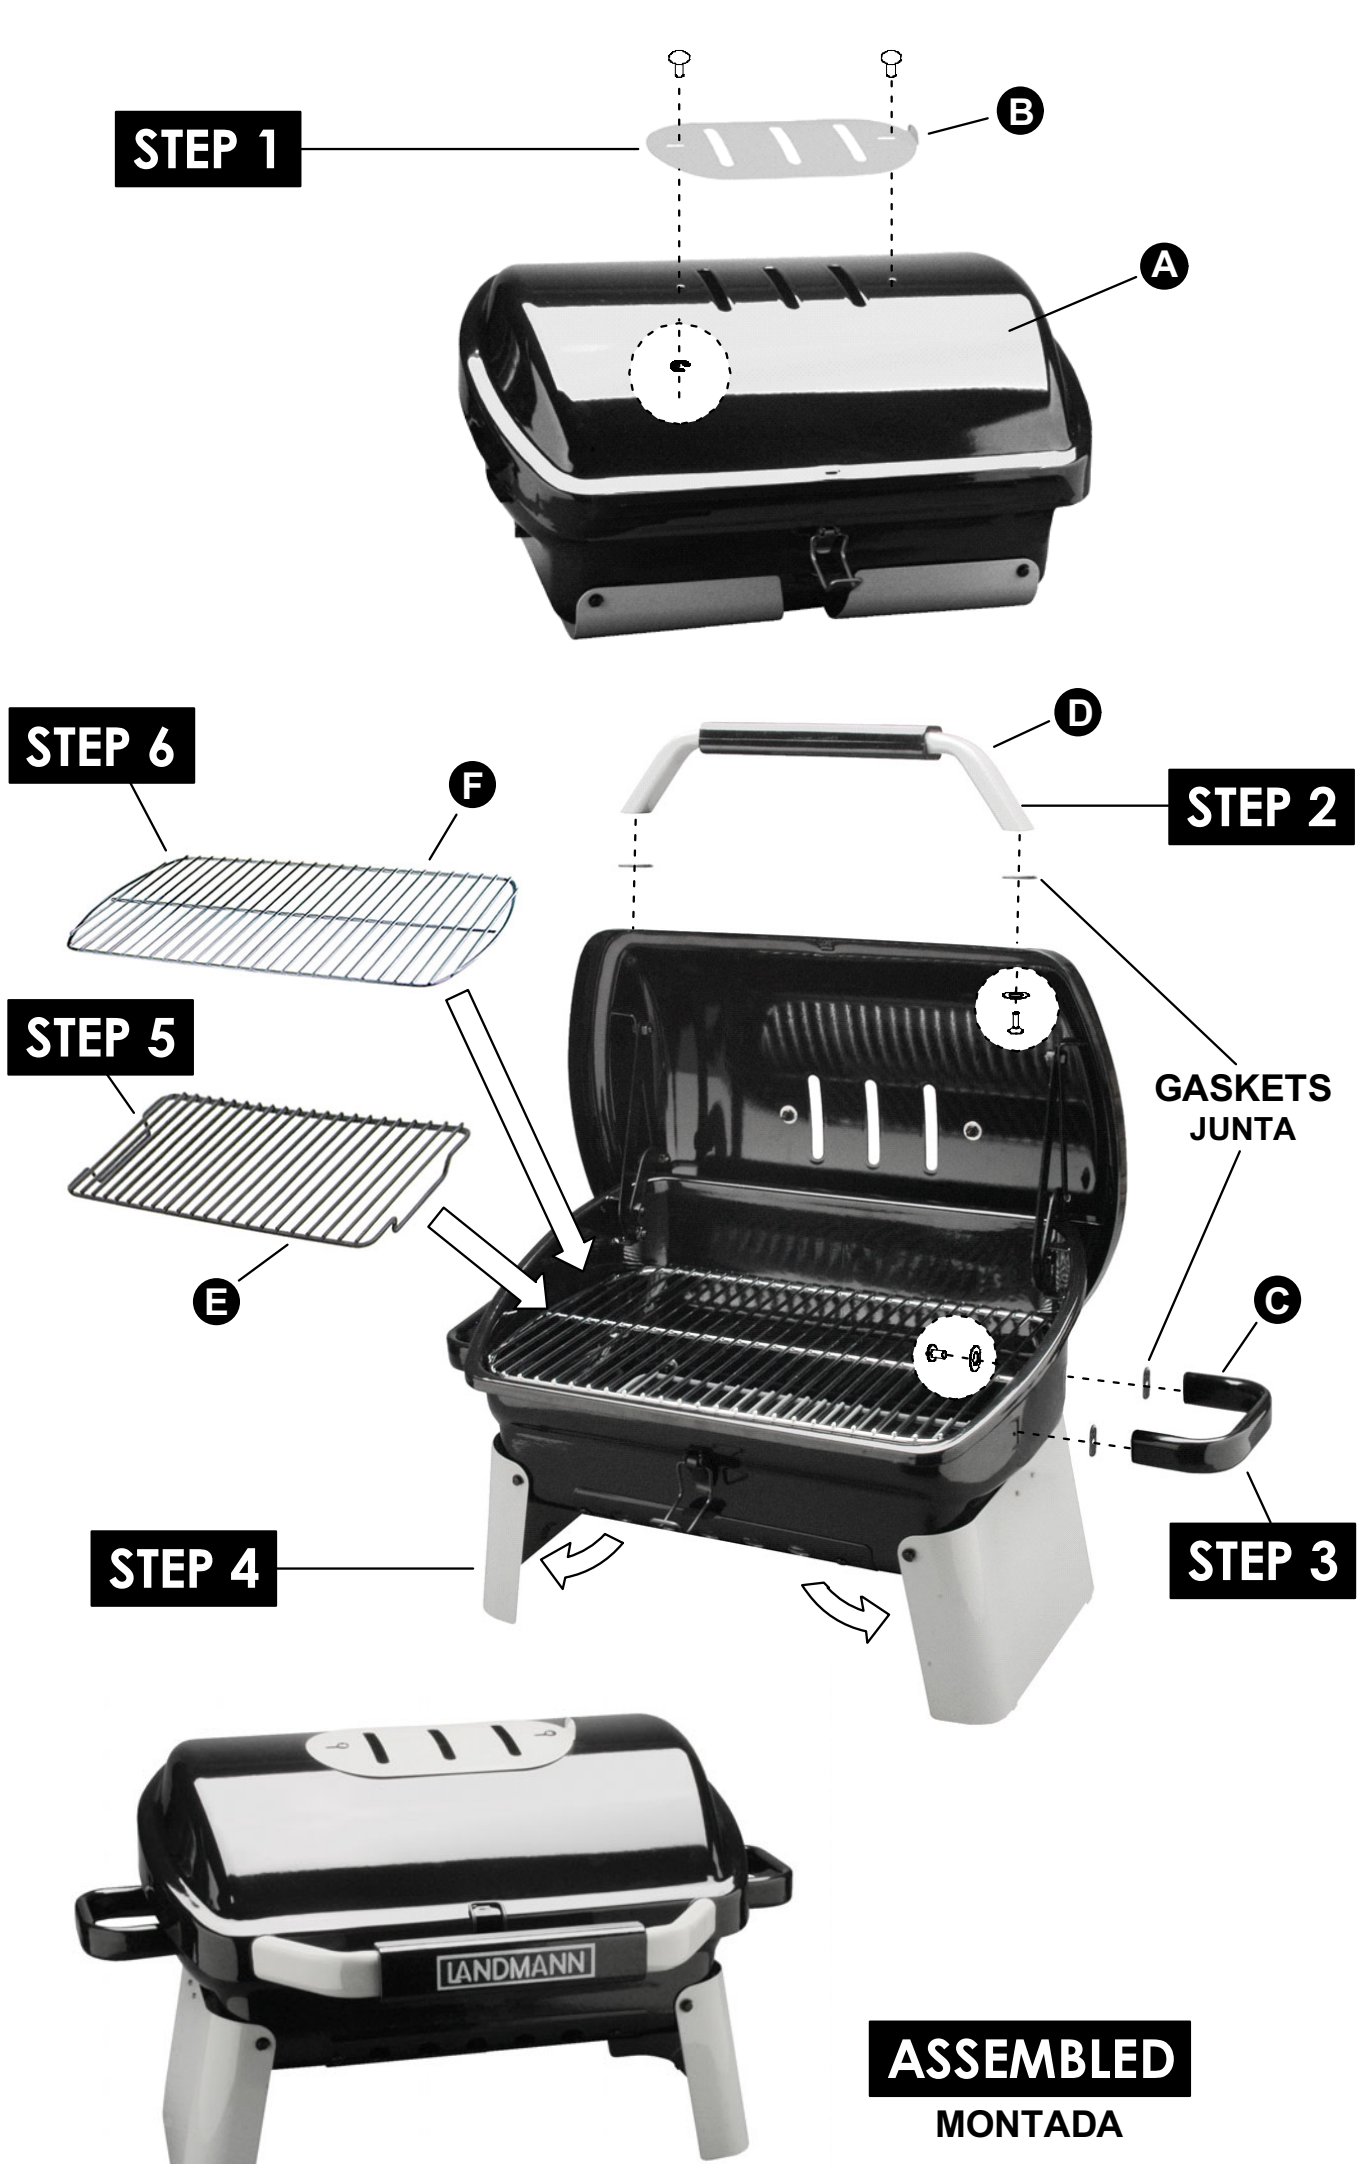

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **First determine the cooking site. The site should be away from buildings, flammable items and vehicles. DO NOT USE on tables or decks made of wood or flammable materials. Use only on non-flammable surfaces including concrete, brick or stone.**
2. **Adjust the lid and bowl vents to wide open.**
3. **Open the lid and remove the cooking grate and set off to the side. Put approximately 16-20 charcoal briquettes on the charcoal grate. Light according to the briquette manufacturer instructions.**
4. **Carefully place the cooking grate back inside the grill and wait for the charcoal to ash over. Once the charcoal has ashed over you can begin grilling. Use caution when operating the grill. Surfaces will be hot.**
5. **Adjusting the air vents controls the cooking temperature, the more open the vents, the hotter the fire.**
6. **To extinguish the coals, close air vents and lid.**

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. **Primero determine sitio para cocinar. El sitio debe estar lejos de edificios, artículos inflamables y vehículos. No utilice mesas hechas de materiales inflamables tales como madera, plástico, etc. Utilice solamente en superficies que no son inflamables como en concreto, ladrillo o piedra.**
2. **Abra los respiraderos de la tapa y del tazón lo más ancho posible.**
3. **Abra la tapa y quite la parrilla de cocinar y coloquese al lado. Ponga aproximadamente 16-20 briquetas del carbón en la parrilla de carbón. Enciéndase según las instrucciones del fabricante de la briquetas.**
4. **Coloque con cuidado la parrilla de cocinar adentro y espere que el carbón se haga ceniza. Cuando se ha hecho ceniza usted puede comenzar a asar a la parilla.**
5. **Adjustando los respiraderos controla la temperatura de la cocina, los mas abierto los respiraderos, lo mas caliente el fuego.**
6. **Para apagar las briquetas cierre completamente los respiraderos y la tapa.**

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Landmann USA (“Landmann”) warrants that this product shall be free of defects in material and workmanship to the original purchaser from the date of purchase for the time set forth below when assembled and operated in accordance with the instructions accompanying the product. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligence, abuse, misuse, alteration, improper installation, improper maintenance or failure to perform normal maintenance, or any use contrary to operating instructions. Furthermore, Landmann does not warrant in any way the paint finish of the product or cover, leg or vent discoloration, damage, or deterioration due to any normal or severe weather conditions or to any chemical exposure.

This limited warranty applies to all parts for one (1) year from the date of purchase. Landmann may require proof of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or receipt.

Do not return product or any parts to the store or ship to the manufacturer without written authorization. Contact Customer Service at 1-800-3GRILLS (1-800-347-4557) or customerservice@landmann-usa.com. Any returned products or parts must be returned postage prepaid.

Product repair or replacement as provided under this warranty is your exclusive remedy. Landmann shall not be liable for any incidental or consequential damages or breach of any express or implied warranty on this product or any part thereof, except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty is limited to one year from day of purchase. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitation on how long an implied warranty lasts, therefore, the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Landmann USA ("Landmann") garantiza que este producto estará libre de defectos en material y mano de obra para el comprador original a partir de la fecha de la compra por el tiempo indicado abajo cuando esta montadas y la usan de acuerdo con las instrucciones que acompaña el producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas o daño resultando de cualquiera de las siguientes: negligencia, abuso, mal uso, alteración, instalación incorrecta, falta de mantenimiento, fracaso de realizar mantenimiento normal, o utilizando al contrario a las instrucciones de funcionamiento. Además, Landmann no cubrirá de ninguna manera el acabado de la pintura del producto, ni cubre la descoloración, el daño, o la deterioración debido a ninguna condiciones atmosférica normal o severa o a cualquier exposición química.

Esta garantía limitada se aplica a todas las piezas por un (1) año a partir de la fecha de la compra. Landmann puede requerir la prueba de la compra. Por lo tanto, usted debe conservar su recibo, hoja de venta o factura.

No devuelva el producto o ninguna piezas a la tienda o al fabricante sin la autorización escrita. Ponganse en contacto con el servicio de cliente en 1-800-3GRILLS (1-800-347-4557) or customerservice@landmann-usa.com. Cualquier producto o partes devueitas tienen que ser franqueo pagado por adelantado.

El unico remedio segun la presente garantia es la reparacion o reemplazo. Landmann no se hace responsable de cualquier daño incidental o consecuencial causado por el incumplimiento de cualquier garantia explicita o implicita con este producto o alguna de sus partes excepto hasta donde lo prohiba la ley aplicable, cualquier garantia implicata de comercializacion o vida para un proposito en particular de limita en la duracion por la vigencia de la presente garantia. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidental o consecuencial, se limite a cuanto pueda durar una garantia, de manera que las limitaciones o exclusiones no aplican a usted. Esta garantía le da derecho legal, y usted puede también tener otros derechos, que varien entre estados.